

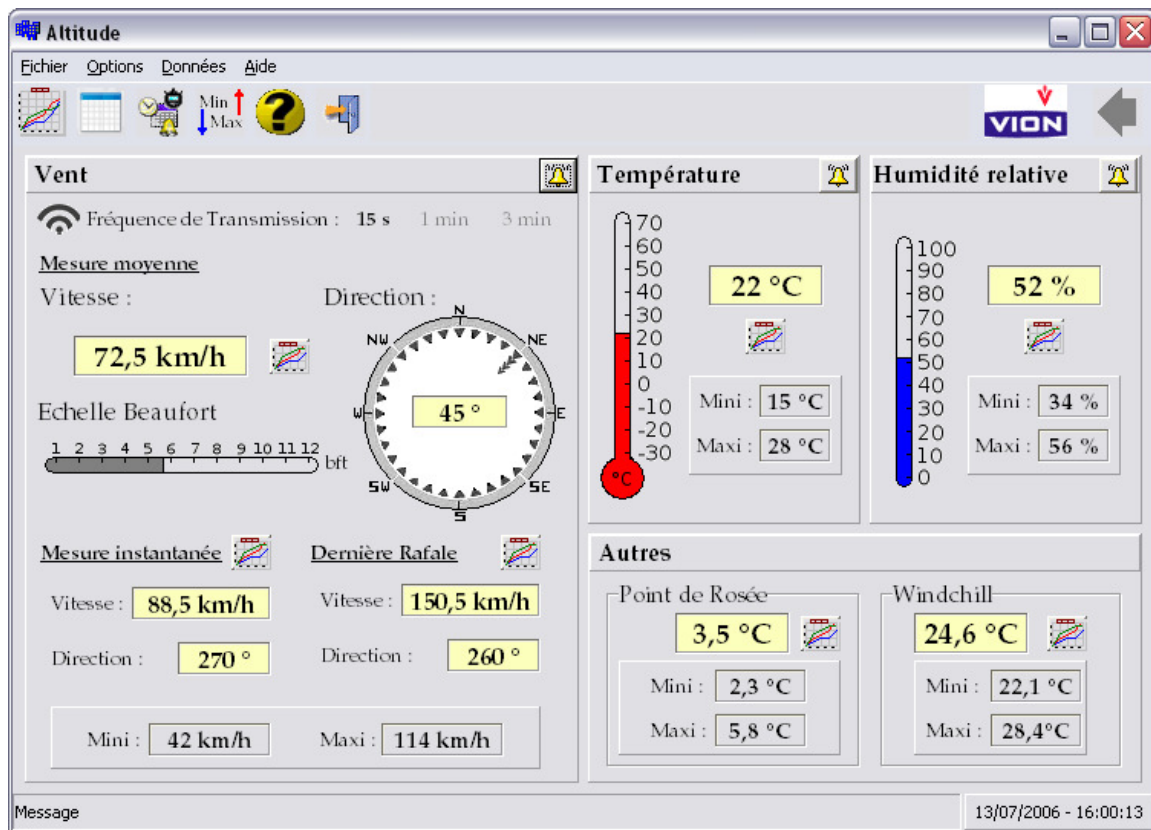


Interfaçage logicielle pour C6500

Interface principale



Remarque : Si la sonde de température/humidité n'est pas utilisée, l'interface principale du logiciel peut être réduite afin de ne laisser apparaître que les informations liées au vent.

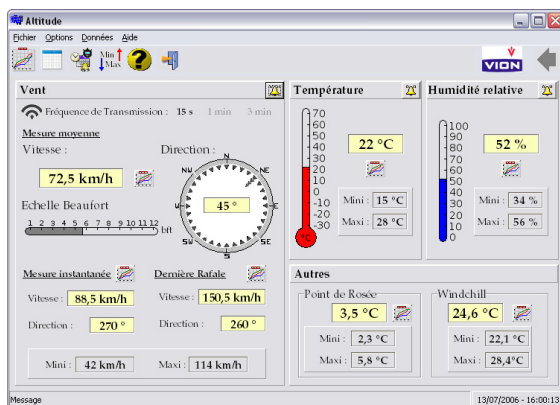

Interface d'analyse des données sous forme de tableau



Interface d'analyse graphique des mesures

